Cette TV incorpore la technologie de l'Interface de Multimédia à Haute Définition (HDMI). HDMI, le logo de HDMI et l'Interface de Multimédia à Haute Définition sont des marques déposées ou des marques enregistrées de HDMI Licensing LLC.

Construit sous le permis des Laboratoires Dolby.
Dolby et le symbole de double - D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.

Déclaration de la Commission Communications Fédérale

Cet équipement a été examiné et avéré pour être conforme aux limites d'un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15 des règles de FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, emploie et peut rayonner l'énergie de radiofréquence et, si non installé et utilisé selon les instructions, peut occasionner l'interférence nocive aux radiocommunications. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause vraiment l'interférence nocive àla réception de la radio ou de la télévision, qui peut être déterminée en éteignant ou en branchant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorienter/Replacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Relier l'équipement dans une sortie sur un circuit qui est différent de ce que le récepteur est relié.
4. Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté de radio/TV pour l'aide.

Les changements ou les modifications non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité pourraient priver l'utilisateur de droit de faire fonctionner l'équipement.

WEEE

Ce produit contient des matériels électriques ou électroniques. La présence de ces matériels peut, s'ils en sont pas disposés de façon adéquate, avoir la possibilité d'effets indésirables sur l'environnement et la santé humaine. La présence de cet étiquette sur le produit signi?e qu'il ne devrait pas être éliminé en tant que déchet et doit être ramassé séparément. En tant que consommateur, vous êtes responsable de vous assurer que ce produit soit éliminé de façon adéquate. Pour savoir comment éliminer ce produit de façon adéquate, visiter le site www.visionquestce.com et cliquer sur « Company » (Société) ou téléphoner le numéro du service à la clientèle de votre pays listé dans le manuel d'instructions.

Avertissements et Précautions

Pour empêcher tous les blessures, on devrait observer les mesures de sécurité suivantes dans l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance de cet équipement.
Avant de faire fonctionner cet équipement, veuillez lire complètement ce manuel, et le garder tout près pour la future référence.

AVERTISSEMENT	Ce symbole est prévu pour alerter l'utilisateur pour éviter le risque de décharge électrique.
ATTENTION	Ce symbole est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence des instructions importantes de fonctionnement et de maintenance dans la littérature accompagnant l'appareil.

Pour réduire le risque du feu ou de décharge électrique, ne pas exposer cet équipement à la pluie ou à l'humidité.

- POUR REDUIRE LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE.
- NE PAS ENLEVER LA COUVERTURE (OU L'ARRIERE).
- AUCUNES PIECES D'UTILISATEUR-UTILISABLE A L'INTERIEUR.
- SE REFERER AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIE POUR L'ENTRETIEN.

L'utilisation des commandes, des ajustements ou des performances des procédures autres que celles indiquées ci-dessus peut conduire à l'exposition de la radiation dangereuse.

Instructions de sécurité importantes

	Ce symbole indique des points d'attention.
	Ce symbole indique les actions qui ne devraient pas être faites.
	Ce symbole indique les actions qui doivent être effectuées.

- Ne mettre l'équipement sur aucuns chariots, supports, tables, étagère inégaux ou instables etc. L'équipement peut tomber, causant des blessures sérieuses aux enfants ou aux adultes et des dommages sérieux à l'équipement lui-même.

- Employer uniquement un chariot ou un support recommandé par le fabricant. Cet équipement et le chariot ou le support recommandé devraient être manipulés avec soin. Les arrêts rapides, la force excessive, et les surfaces inégales peuvent occasionner l'équipement et le chariot/le support à renverser.

- Ne pas neutraliser la prise au sol de type à 3 fils. La goupille au sol sur la prise à trois dents est une caractéristique importante. L'enlèvement de la goupille au sol augmentera le risque d'endommager l'équipement.
- Si vous ne pouvez pas insérer la prise dans la sortie électrique, contactez un électricien pour installer une sortie au sol.
- Toujours faire fonctionner cet équipement à partir du type de source d'énergie indiqué sur l'arrière de plaque de série/modèle.
- Ne jamais surcharger les sorties murales et les prolongateurs.

- Employer et manipuler le cordon d'énergie avec soin. Ne placer aucun objet lourd sur le cordon d'énergie au courant alternatif.
- Ne pas tirer le cordon d'énergie au courant alternatif. Ne pas manipuler le cordon d'énergie au courant alternatif avec une main humide.
- Ne pas toucher le cordon d'énergie et le câble d'antenne pendant la foudre.
- Enlever la prise de la sortie murale, si l'équipement ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- Ne pas placer, utiliser ou manipuler cet équipement près de l'eau.
- Ne jamais exposer l'équipement au liquide, à la pluie, ou à l'humidité.
  Rechercher pour le service si l'une des choses indiquées ci-dessus est renversée dans l'équipement.
- Ne pas exposer l'équipement à la température extrême ou à la lumière du soleil directe, comme l'équipement peut chauffer et subir des dommages.
- N'installer l'équipement près d'aucune source de chaleur telles que des radiateurs, des registres de la chaleur, des fourneaux, ou autres appareils qui pourraient produire la chaleur.
- Ne pas essayer d'entretenir l'équipement vous-même.
- L'ouverture et l'enlèvement des couvertures peuvent vous exposer à la tension dangereuse ou à d'autres risques et peuvent priver votre garantie. Se référer au personnel qualifié pour le service.
- Ne placer ou laisser tomber aucun autre objet sur le dessus.
- N'insérer rien dans les trous de ventilation de votre équipement.
  L'insertion de tous les métaux ou des objets inflammables peut conduire au feu ou à la décharge électrique.
- Ne pas mettre l'équipement sur les chariots, les supports, les tables, les étagères inégaux ou instables etc. L'équipement peut tomber, causant des blessures sérieuses aux enfants ou aux adultes et des dommages sérieux à l'équipement lui-même.
  Toujours placer l'équipement sur le plancher ou sur une surface qui est vigoureuse, plate, stable et assez forte pour soutenir le poids de l'équipement.
- Ne bloquer aucune ouverture de ventilateur. Laisser un espace ouvert autour de l'équipement.
  Ne jamais placer l'équipement : sur un lit, un sofa, un tapis, ou toutes autres surfaces similaires; trop près de tentures/rideaux/murs, dans une bibliothèque, un coffret intégré, ou tous les autres endroits similaires qui peuvent causer la ventilation pauvre.
- Débrancher cet appareil pendant la tempête avec la foudre ou si non utilisé pendant de longues périodes.
- Renvoyez toute maintenance à du personnel de maintenance qualifié. L'entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière, par exemple le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, du liquide a été répandu, ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou il est tombé.

- Enlevez toujours le cordon d'alimentation de la prise avant le nettoyage de l'équipement.
- N'utilisez jamais de liquide ni d'aérosol pour nettoyer l'équipement. Nettoyez seulement avec un chiffon doux et sec.

- Utilisez seulement des pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.

Instructions de sécurité relatives à l'antenne

Si une antenne extérieure est connectée, suivez les précautions ci-dessous :

- Une antenne extérieure ne doit pas être placée dans un secteur où elle pourrait en contact avec des lignes aériennes à haute tension, ou d'autres circuit d'éclairage ou de puissance.
- En installant un système d'antenne extérieure, il faut faire très attention pour éviter tout contact avec des lignes à haute tension. Le contact direct avec des lignes à haute tension peut être fatal et doit être évité à tout prix

La section 810 du Code Electrique National (CEN) fournit des informations en ce qui concerne l'appropriation du mât au sol et de la structure porteuse, du fil d'entrée à une unité de décharge d'antenne au sol, de la taille des conducteurs au sol, de l'endroit de l'unité de décharge d'antenne, du raccordement des électrodes au sol et des conditions pour les électrodes au sol.

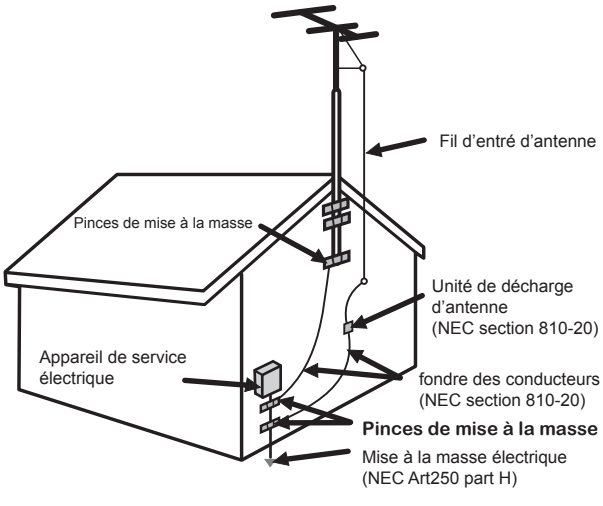
Fil d'entré d'antenne
Pinces de mise à la masse
Unité de décharge d'antenne (NEC section 810-20)
Appareil de service électrique
fondre des conducteurs (NEC section 810-20)
Pinces de mise à la masse
Mise à la masse électrique (NEC Art250 part H)

NEC : National Electrical code

Exemple de mise à la masse d'antenne externe

TABLE DES MATIERES

Déclaration de la Commission de Communications Fédérale.... 1

Avertissements et Précautions

Instructions de sécurité importantes 2
Instructions de Sécurité d'Antenne 4

Chapitre 1 Présenter la LCD TV

Caractéristiques Principales 6
Contenus d'Emballage 7
Régler votre LCD TV 8
Votre LCD TV 10
Votre Télécommande 12

Chapitre 2 Installer la LCD TV

Relier un Câble de TV ou une Antenne 14
Relier un VCR 19
Relier une Caméra Vidéo ou une Console de Jeu 20
Relier un Lecteur de DVD 21
Relier une Boîte de Câble de TV Numérique ou un Récepteur de Satellite Numérique 23
Relier un Equipement d'AV avec un Connecteur de HDMI 24
Relier un Equipement d'AV avec un Connecteur de DVI 25
Relier un Ordinateur 26
Relier un Récepteur Audio ou un Système de Son de Dolby Digital 51 27

Chapitre 3 Employer les Caractéristiques

Employer l'image-dans-image 28
Vue d'Ecran Large 30
Employer le Guide de Programme 31
Gérer le Menu 32
Personnaliser les Réglages VIDEO 34
Personnaliser les Réglages AUDIO 36
Personnaliser les Réglages de TV 38
Personnaliser les Réglages d'INSTALLATION 40
Employer les Réglages de Verrou de Programme 44

Spécification 49

Mode d'Affichage 50

Chapter 1
Présenter le LCD TV

Caractéristiques Principales

Diverses bornes audio/vidéo pour le raccordement externe d'équipement

- 2 trousses de bornes d'entrée A/V composite
- 1 trousse de bornes S-VIDEO
- 2 trousses de bornes d'entrée Vidéo composante
- 1 trousse de bornes d'entrée VGA/Audio
- 1 trousse de bornes d'entrée HDMI/Audio
- 1 trousse de bornes de sortie Audio(L/R)
- 2 trousses de bornes de sortie SPDIF (Optique x 1/ Coaxial x1)
- 1 borne d'Ecouteur

Le tuner intégré de TV pour recevoir HD ATSC

- Cette fonction permet la réception de HD diffusé sans une boîte de réception en haut.

Interface de Multimédia à Haute Définition (HDMI)

- L'Interface de Multimédia à Haute Définition (HDMI) est une interconnexion petite et facile à utiliser qui peut porter jusqu'à 5 Gbps vidéo et audio combinés dans un seul câble. Ce système élimine le coût, la complexité et la confusion des câbles multiples employés pour relier les systèmes courants d'A/V.

Entrées de Vidéo composante de HDTV

- Offre la meilleure qualité vidéo pour DVD (720p, HD1080i, 1080p) et les raccordements numériques de la boîte-en-haut (720p, HD1080i, 1080p).

Réduction de Bruit Numérique de 3D

- Cette fonction peut numériquement réduire le bruit d'image pour fournir une meilleure qualité d'image.

Détection de Mode-Film (3 : 2 Renversé Abaissé)

- Cette fonction peut automatiquement détecter le contenu dérivé de film et ajuster l'armature d'interface approriée pour fournir une image plus naturelle-à-regarder et plus claire de l'image mobile.

Fonction de PIP

- Fournit la vue de deux programmes simultanément, soit en mode d'image-dans-image ou en mode d'image-sur-image (côte à côte).

Contenus d'Emballage

S'assurer que tous les contenu suivants sont inclus.

☑ LCD TV

☑ Support Inférieur/Tournevis et 6 Vis

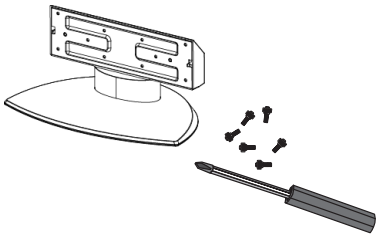

☑ Télécommande/
Piles AAA x 2

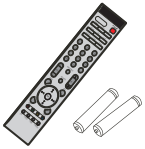

☑ Câble Vidéo

☑ Cordon électrique

☑ Câble AUDIO

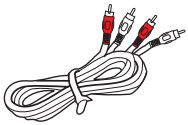

☑ Carte de Garantie

☑ Manuel d'Utilisateur

☑ Cordon électrique

☑ Carte d'Attention

Ces articles sont tous que vous devez établir et faire fonctionner la TV d'affichage à cristaux liquides dans ses configurations de base.

S'assurer que tous les contenus ci-dessus sont inclus dans le paquet. Si vous manquez n'importe quels articles, veuillez contacter le département de service à la clientèle.

Régler votre LCD TV

Comment installer le support de TV

Si vous préférez monter votre nouvelle TV sur un mur au lieu de l'attacher au support, veuillez se référer aux instructions incluses dans le kit de montage au mur (non inclus).

Attacher le support de la TV avec le matériau d'emballage inférieur de mousse encore attaché.

Lire toutes les instructions avant de continuer l'installation de support.

a. Soulever le matériau d'emballage de mousse du dessus de LCD hors de la boîte.
b. Soulever LCD hors de la boîte, avec le matériau d'emballage inférieur de mousse toujours attaché, et le placer sur une surface stable.

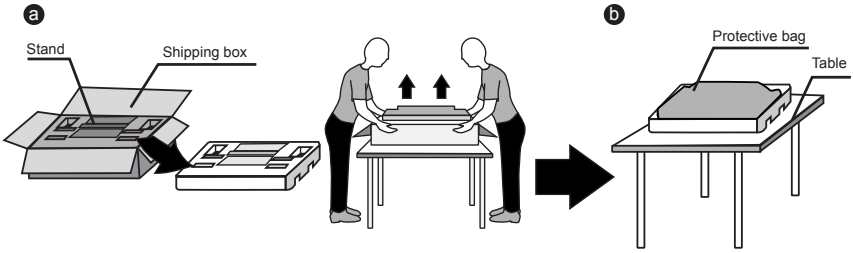

c. Enlever le sac protecteur à partir de l'unité LCD, mais NE PAS enlever le matériau d'emballage inférieur de mousse de la TV.
d. Localiser l'endroit à l'arrière de la TV pour attacher le support. Fixer le support à LCD avec toutes des six vis.

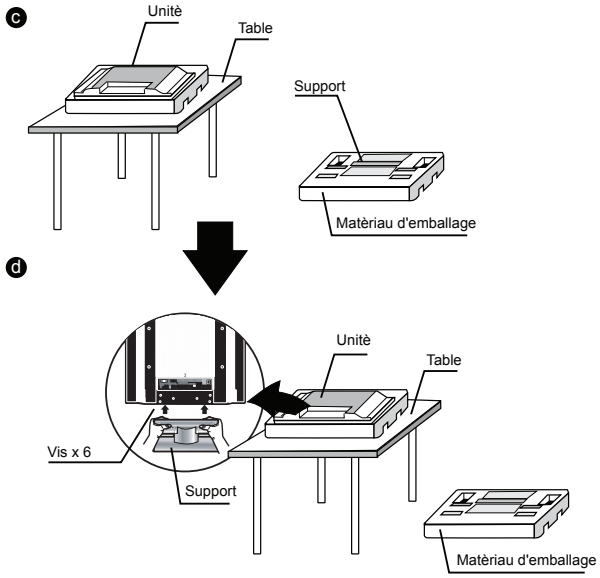

Comment installer la TV

1. Employer un câble d'antenne fourni pour relier le signal de VHF/UHF à la borne de ANT. de LCD TV (se référer aux pages15-18).

2. Relier le cordon d'énergie au courant alternatif à l'arrière de la TV et relier le cordon d'énergie à la sortie murale.

3. Insérer les 2 batteries fournies dans la télécommande.

Etape1 Glissez le couvercle vers le haut pour ouvrir le compartiment de pile de la télécommande.

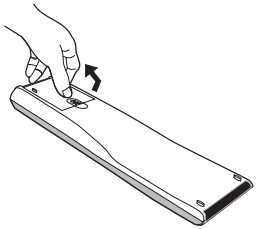

Etape2 Insérez les deux piles AAA en vérifiant la correspondance de polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment de pile. Rentrez le covercle à sa place.

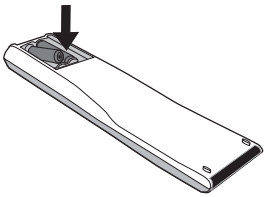

Ne pas employer les décapants caustiques (décapant de la porcelaine, de l'acier inoxydable, des toilettes, ou de four etc.) sur la télécommande, comme elle peut subir des dommages.

4. Relier autre dispositif externe d'AV (se référer aux pages19-28).

Votre LCD TV

Vue de l'Avant/le Côté Droite et Commandes

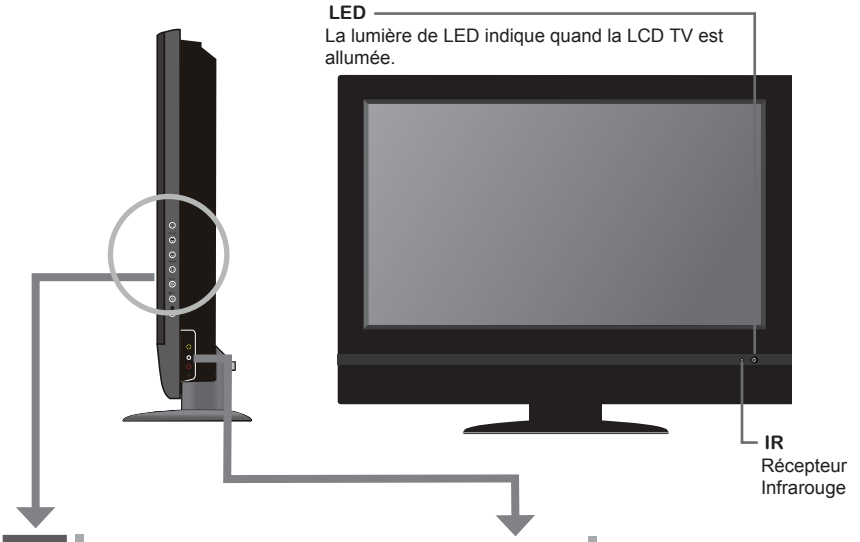

VOLUME - / +
Ajuster le volume en haut et en bas. Choisir les articles de menu-principal et changer les valeurs pour des articles quand en mode d'OSD.

CHANNEL▲/▼
Balayer en haut et en bas par des chaînes. Choisir l'article de sous-menu quand en mode d'OSD.

MENU
Appuyer une fois pour afficher l'OSD (sur l'affichage d'écran), appuyer encore pour arrêter l'OSD.

SOURCE
Choisir de différentes sources de signal d'entrée. Brancher la LCD TV et la mettre en mode de veille.

⏻
Brancher la LCD TV et la mettre en mode de veille.



VIDEO1 IN
Relier aux crics de sortie composite Vidéo et Audio sur l'équipement de vidéo externe.

HEADPHONE
Relier à l'écouteur externe pour l'écoute privée.

Relier à l'écouteur externe pour l'écoute privée.

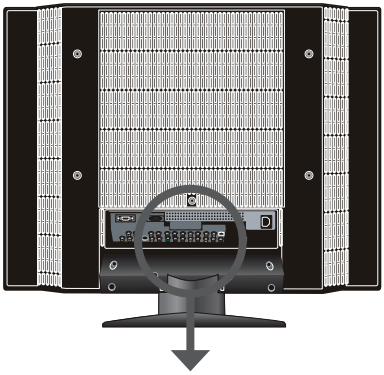

VIDEO2 IN
Relier aux crics de sortie composite VIDEO et AUDIO(L/R) sur l'équipement de vidéo externe.

HDMI IN
Relier le tout l'équipement numérique-définition vidéo et audio numérique à soutiens de HDMI ont augmenté la haute-définition vidéo et audio numérique à deux voies. L'AUDIO(L/R) de ENTREE HDMI est pour le raccordement de DVI.

S-VIDEO IN
Relier aux crics de sortie S-VIDEO et AUDIO(L/R) l'équipement de vidéo externe.

VGA IN
Relier l'ordinateur, ou l'autre équipement d'AV aux crics de sortie VGA et AUDIO(L/R).

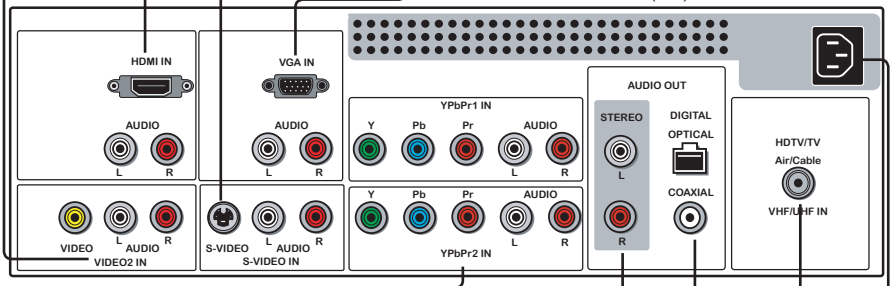

YPbPr1 IN/YPbPr2 IN
Relier au lecteur de DVD, à la Boîte-en-haut numérique, ou à l'autre équipement d'AV aux crics de sortie composants vidéo et audio (YPbPr)

AUDIO OUT-STEREO
Relier aux crics d'entrée AUDIO(L/R) sur l'équipement d'AV

AUDIO OUT-DIGITAL-OPTICAL/COAXIAL
Relier au cric AUDIO DIGITAL sur le système audio numérique/ standard 5.1.

AIR/CABLE IN
Relier l'entrée de RF de l'antenne ou du câble de VHF/UHF pour recevoir la télévision de haute/standard définition.

AC IN
Relier au cordon d'énergie au courant alternatif.

Votre Télécommande

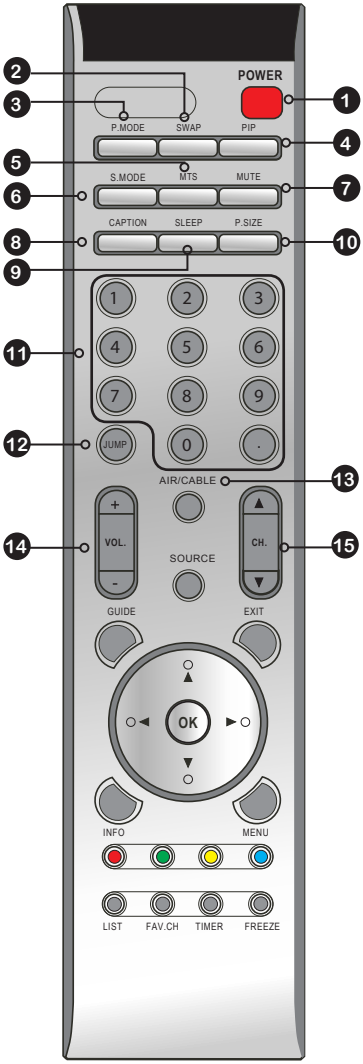

1	**POWER**	Brancher et débrancher la LCD TV
2	**SWAP**	Permuter entre la fenêtre principale et la fenêtre secondaire en mode PIP/POP
3	**P.MODE**	Choisir le mode d'image : Vif/Standard/ Cinéma/Sport/Utilisateur
4	**PIP**	Activer/Désactiver PIP/POP
5	**MTS**	Circuler par les options du son des multi-chaînes de TV (MTS) : SAP/ MONO/STEREO
6	**S.MODE**	Choisir des options d'effet du son : Entourage/Live/Danse/Techno/ Classique/Doux/Rock/POP/ Désactivé
7	**MUTE**	Mettre l'audio muet et reprendre l'audio
8	**CAPTION**	Circuler par la Légende Fermée : ▪ Légende Fermée Analogue : CC1/CC2/ CC3/CC4/TT1/TT2/TT3/TT4/Désactivé ▪ Légende Fermée Numérique : Service1
9	**SLEEP**	Circuler par le temporisateur de sommeil de LCD TV : DESACTIVE/10/20/30/40/50/ 60/90/120 mins
10	**P.SIZE**	Circuler par les réglages de mode large : PLEIN/ZOOM/LARGE/NORMAL
11	**0-9** **•**	Choisir et permuter à une chaîne en utilisant les touches 0-9 En mode de HDTV, employer avec les touches 0-9 et • pour choisir les chaînes numériques.
12	**JUMP**	Retourner à la chaîne précédemment choisie
13	**AIR/CABLE**	Circuler par le signal de la TV reçu : AIR : antenne Câble : STD
14	**VOL.+-**	Augmenter ou diminuer le volume
15	**CH.▲▼**	Balayer en haut et en bas les chaînes

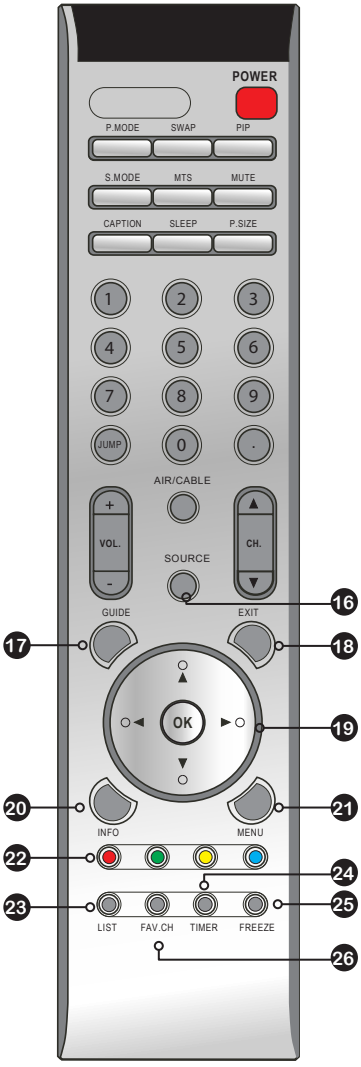

16 SOURCE Appuyer SOURCE pour afficher une liste de source, employer▲▼pour choisir l'équipement vidéo relié aux entrées vidéo de votre LCD TV : TV/VIDEO1/ VIDEO2/VIDEO3/VIDEO4/VIDEO5/ VIDEO6/ORDINATEUR

Input source
✓ TV(CABLE/AIR)
VIDEO1 (SIDE)
VIDEO2 (REAR)
VIDEO3 (S-VIDEO)
VIDEO4 (YPbPr1)
VIDEO5 (YPbPr2)
VIDEO6 (HDMI)
COMPUTER(VGA)

17 GUIDE Afficher le Guide de Programme sur l'écran. Appuyer encore une fois pour désactiver GUIDE.

18 EXIT Sortir du menu d'OSD

19 ▲▼►◄ OK Circuler par des options d'OSD et choisir différents articles de menu. OK confirme des réglages d'option

20 INFO Appuyer une fois pour afficher une variété d'information telles que la chaîne actuelle et la source d'entrée

21 MENU Afficher le menu d'OSD sur l'écran

22 Pour le système de TV européen seulement

23 LIST Affiche la liste de chaîne reçue

Channel List
5-2 RF5-2
9-1 KQED-HD
9-2 KQED-SD
8 CCT
12
13
15

24 TIMER Affiche le temps actuel sur l'écran

25 FREEZE Appuyer FREEZE pour geler l'image courante, appuyer encore pour reprendre l'image.

26 FAV.CH Appuyer FAV.CH pour afficher les chaînes préférées

Limites Effectives:
La télécommande peut contrôler la LCD TV jusqu'à une distance de 5m, si dirigée directement au récepteur.

Chapitre 2
Installer le LCD TV

Se référer au manuel du propriétaire de n'importe quel équipement externe à relier.
En reliant n'importe quel équipement externe, ne relier aucun cordon d'énergie au courant alternatif aux sorties murales jusqu'à ce que tous autres raccordements soient accomplis.

Relier un Câble de TV ou une Antenne

Raccordement d'Antenne

Les conditions d'antenne pour la bonne réception de la TV en couleur sont plus importantes que celles pour une réception de la TV noire et blanche. Pour cette raison, une antenne extérieure de bonne qualité est vivement recommandée.
Le suivant est une brève explication du type de raccordement qui est équipé de divers systèmes d'antenne.

- **Un système de 75 ohms est généralement un câble rond (non inclus) avec le connecteur de F-type qui peut facilement être fixé à une borne sans outils.**

Connecteur de F-type

Câble coaxial de 75-ohm (rond)

- **Un système de 300 ohms est un câble plat jumeau-diriger (non inclus) qui peut être fixé à une borne de 75 ohms par un adapteur 300-75-ohm (non inclus).**

Câble jumeau-diriger de 300-ohm (plat)

Employer un des deux diagrammes suivants en reliant une antenne extérieure.
A : Montrer comment utiliser une antenne extérieure combinée de VHF/UHF.
B : Montrer comment utiliser une antenne extérieure séparée de VHF et/ou UHF.

A. Antenne Combinée de VHF/UHF

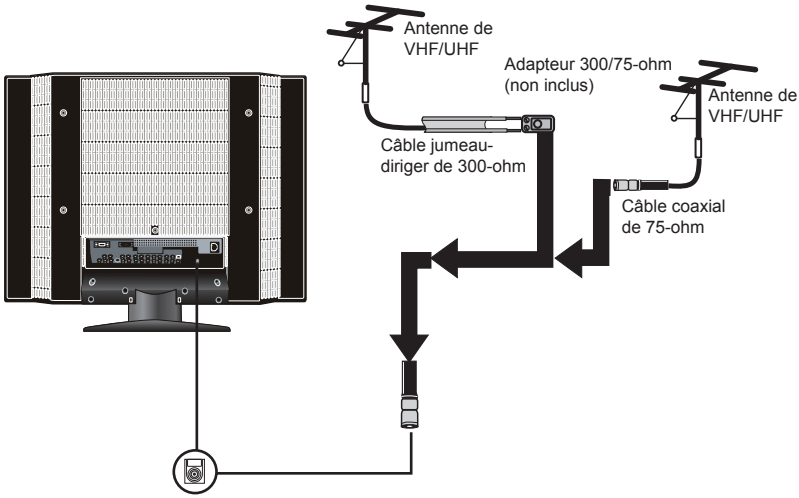

B. Antenne Séparée de VHF et/ou UHF.

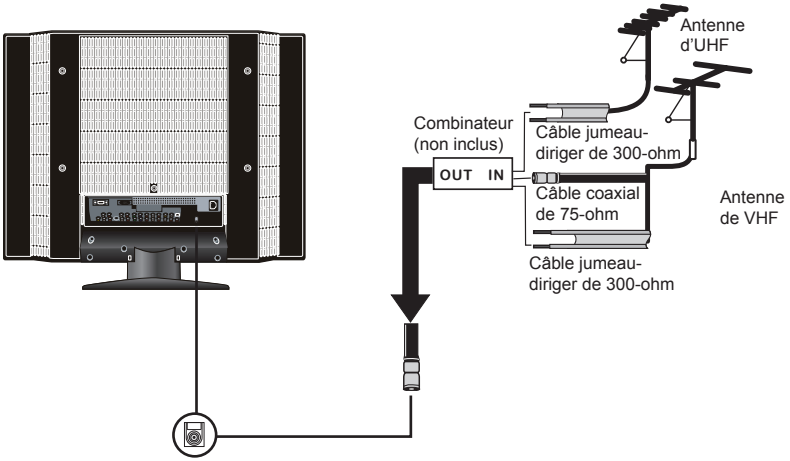

Raccordement de Câble de TV(CATV)

Ce rappel est fourni pour attirer l'attention de l'installateur de système de CATV sur l'article 820-40 du Code Electrique National (CEN) qui fournit des directives pour le raccordement au sol approprié et, en particulier, spécifie que le câble au sol sera exactement relié au système au sol du bâtiment, ou le plus près du point d'entrée de câble possible. L'utilisation de cette TV pour autre que le regard privé des programmes diffusés sur UHF, VHF ou transmis par des sociétés de câble pour l'usage du grand public peut exiger l'autorisation de la société d'émission/de câble, et/ou le propriétaire de programme.

- **Un connecteur de câble coaxial de 75 ohms est intégré dans l'unité pour la conjugaison facile. En reliant le câble coaxial de 75 ohms à l'unité, relier le câble de 75 ohms dans la borne ANT.**
- **Quelques sociétés du câble TV offrent les chaînes supplémentaire payantes s. Comme les signaux ces chaînes supplémentaires payantes sont brouillés, un convertisseur/débrouilleur du câble TV est généralement fournis à l'abonné par la société du câble TV.**

Ce convertisseur/débrouilleur est nécessaire pour le regard normal des chaînes brouillées. (Mettre votre TV à la chaîne 3 ou 4, en général une de ces chaînes est employées. Si c'est inconnue, consulter votre société du câble TV.)
Pour des instructions plus spécifiques sur l'installation du câble TV, consulter votre société du câble TV.
Une méthode possible de relier le convertisseur/débrouilleur fournis par votre société du câble TV est montrée dans le diagramme ci-dessous.

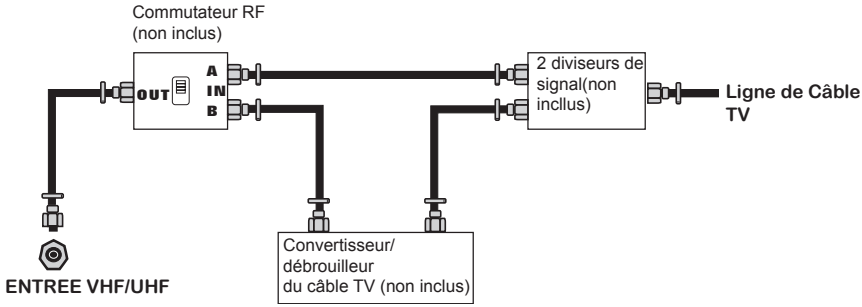

- **Le commutateur RF(non inclus) est exigé pour fournir deux entrées (A et B). Le réglage du commutateur RF dans la position A permet le regard de toutes les chaînes déchiffrées en employant les clefs de chaîne de TV.**
- **En mettant le commutateur RF à la position B permet le regard de toutes les chaînes brouillées par l'intermédiaire du convertisseur/du débrouilleur en employant les clefs de chaîne de convertisseur.**

❶ Employer un câble d'antenne fourni pour relier le signal de TV à la borne de CABLE TV de LCD TV.

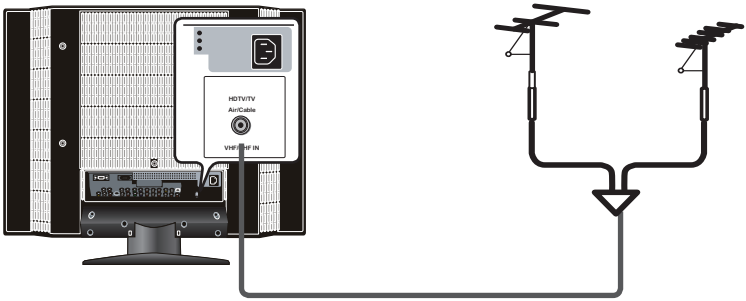

❷ Relier le cordon d'énergie au courant alternatif à l'arrière de la TV et relier le cordon d'énergie à la sortie murale.

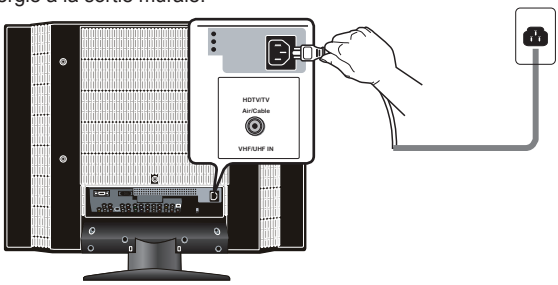

❸ Appuyer la touche POWER sur la télécommande pour allumer la LCD TV.

Toujours débrancher la LCD TV de la tension principale quand la LCD TV ne sera pas employée pendant une longue période. La touche POWER sur le panneau en avant est seulement utilisée pour permuter la LCD TV dans le mode de veille, il ne découpe pas le dispositif de la tension principale. Pour débrancher complètement la tension principale, veuillez enlever la prise d'énergie de la douille.

4 Appuyer sur la touche SOURCE sur la télécommande pour afficher la Liste de Source d'Entrée. Utiliser les touches de ▲▼ pour choisir la TV et appuyer sur la touche OK.

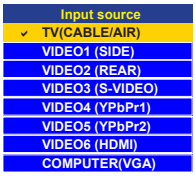

5 PAppuyer sur la touche MENU sur la télécommande pour afficher le menu principal, et employer les touches ◄►choisir la TV.

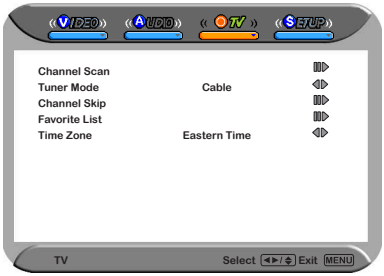

6 Appuyer sur la touche ▼ pour choisir le balayage de Chaîne, et appuyer sur la touche OK.
Le balayage de Chaîne crée automatiquement une liste de chaînes recevables. Appuyer sur la touche MENU à tout moment pour interrompre la procédure de mémorisation. (la liste ne peut pas être créée si interrompue)



Le balayage de Chaîne créera une liste de chaînes recevables pour l'entrée courante (antenne ou câble). Vous serez requis d'exécuter le balayage de Chaîne pour chaque entrée de RF afin de créer une liste de chaînes disponibles des deux entrées.

7 Appuyer sur la touche OK pour afficher la liste des chaînes reçues. Puis appuyer sur ▲▼ pour choisir une chaîne et appuyer encore la touche OK pour afficher le détail de chaîne.

Ou bien employer * (touche d'Entrée) avec les touches 0-9 pour choisir la chaîne numérique (par exemple 9.1)

La chaîne principale numérique pourrait comprendre beaucoup de sous-chaînes (par exemple 9-1, 9-2.) qui affichent le programme en même temps.

Relier un VCR

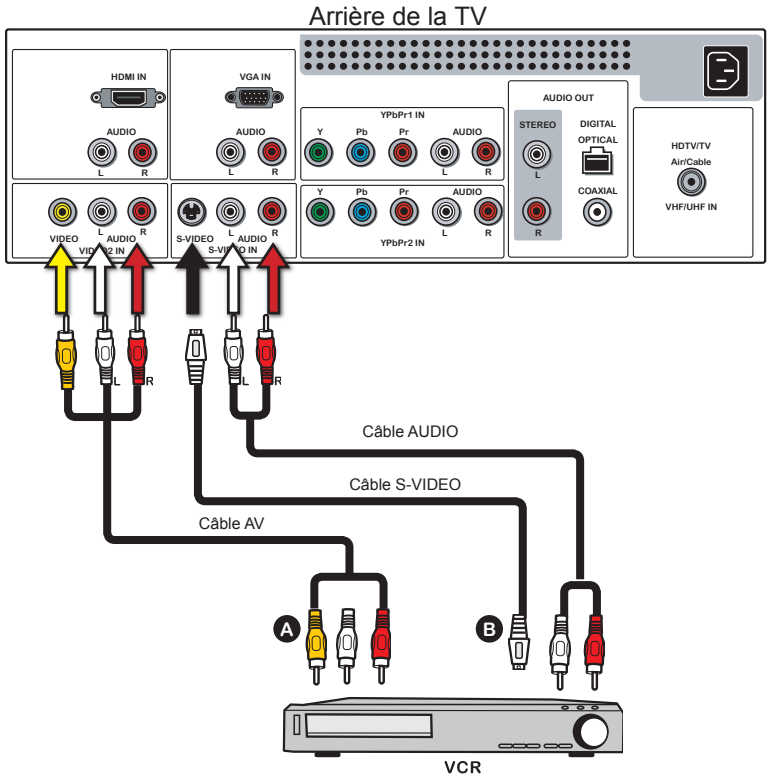

❶ **METHODE A:**

Employer un câble composite pour relier les crics composites vidéo/audio du VCR aux crics d'ENTREE VIDEO2 de LCD TV.

METHODE B:
Employer un câble audio pour relier les crics de sortie audio du VCR aux entrées audio de LCD TV. Employer un câble de S-Vidéo pour relier le cric de sortie s-vidéo du VCR au cric d'entrée S-VIDEO de LCD TV.

❷ Relier toutes les sources d'énergie au courant alternatif, avant de brancher la LCD TV ou tout autre équipement relié.

❸ Appuyer sur la touche POWER sur la télécommande pour allumer la LCD TV.

❹ Pour regarder une bande vidéo, appuyer sur la touche SOURCE sur la télécommande pour choisir VIDEO2(METHODE A), ou VIDEO3(METHODE B).

Relier une Caméra Vidéo ou une Console de Jeu

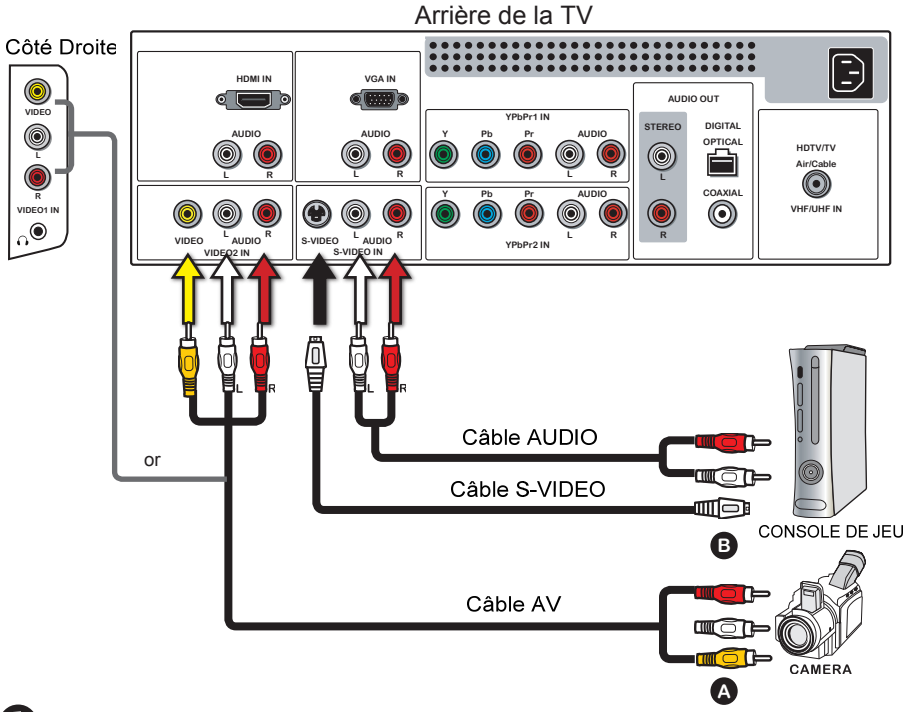

❶ **METHODE A:**

Employer un câble composite pour relier les crics composites vidéo/audio de la caméra vidéo ou de la console de jeu aux crics d'entrée VIDEO2 ou VIDEO1 de LCD TV.

METHODE B:
Employer un câble audio pour relier les crics de sortie audio de la caméra vidéo ou de la console de jeu aux entrées audio de LCD TV. Employer un câble de S-Vidéo pour relier le cric de sortie s-vidéo de la caméra vidéo ou de la console de jeu au cric d'entrée S-VIDEO de LCD TV.

❷ Relier toutes les sources d'énergie au courant alternatif, avant de brancher la LCD TV ou tout autre équipement relié.

❸ Appuyer sur la touche POWER sur la télécommande pour allumer la LCD TV.

❹ TPour regarder une vidéo par la caméra ou la console de jeu, appuyer sur la touche INPUT sur la télécommande pour choisir VIDEO2/VIDEO1 (METHODE A), ou VIDEO3 (METHODE B).

Non toutes les caméras ont la capacité d'être reliée à une TV. Veuillez vérifier la compatibilité dans votre guide d'utilisateur de caméra vidéo.

Relier un Lecteur de DVD

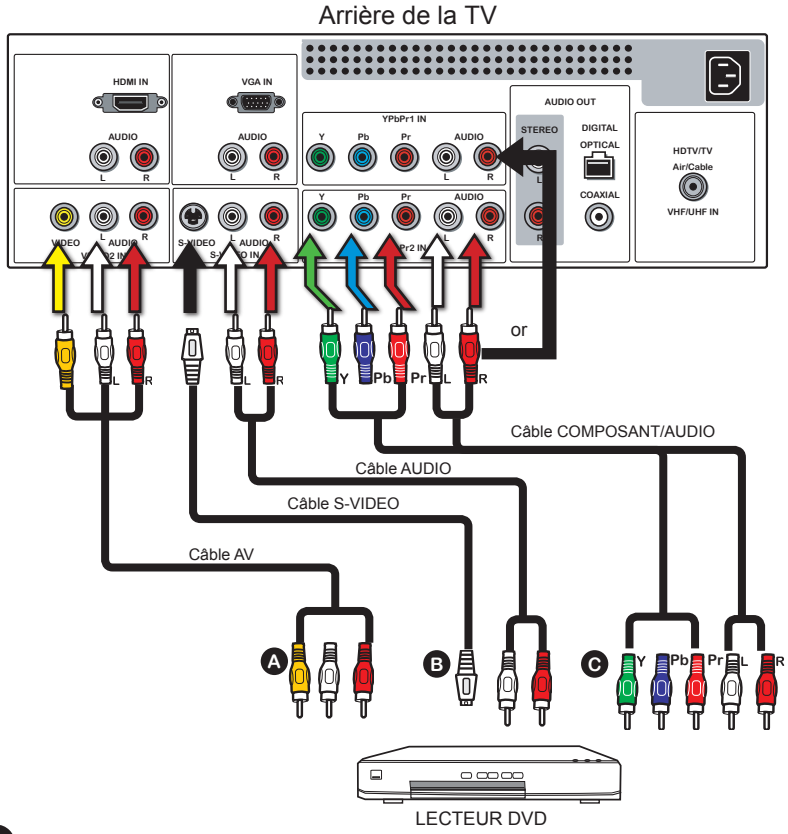

❶

METHODE A:
Employer un câble composite pour relier les crics composites video/audio du lecteur de DVD aux crics d'entrée VIDEO2 de LCD TV.

METHODE B:

Employer un câble audio pour relier les crics de sortie audio du lecteur de DVD aux entrées audio de LCD TV. Employer un câble de S-Vidéo pour relier le cric de sortie s-vidéo du lecteur de DVD au cric d'entrée S-VIDEO de LCD TV.

METHODE C:
Employer un câble composant pour relier les crics de sortie composants du lecteur de DVD aux crics d'entrée de YPbPr1 ou YPbPr2 de LCD TV.
Employer un câble audio pour relier les crics audio composants du lecteur de DVD aux crics d'entrée audio de LCD TV.

Les crics vidéo composantes sur votre lecteur de DVD sont parfois marqués YPbPr ou YCbCr. Pour une explication de vidéo composante, voir le guide de l'utilisateur de votre lecteur de DVD.

2. Relier toutes les sources d'énergie au courant alternatif, avant de brancher la LCD TV ou tout autre équipement relié.

3. Appuyer sur la touche POWER sur la télécommande pour allumer la LCD TV.

4. TPour regarder un DVD, appuyer sur la touche INPUT sur la télécommande pour choisir VIDEO2 (METHODE A), ou VIDEO3 (METHODE B), ou VIDEO4/VIDEO5 (METHODE C).

Pour la meilleure qualité d'image, si votre équipement a la sortie de vidéo composante, employer un câble composant au lieu d'un câble composite de vidéo ou S-vidéo.

Relier une Boîte de Câble de TV Numérique ou un Récepteur de Satellite Numérique

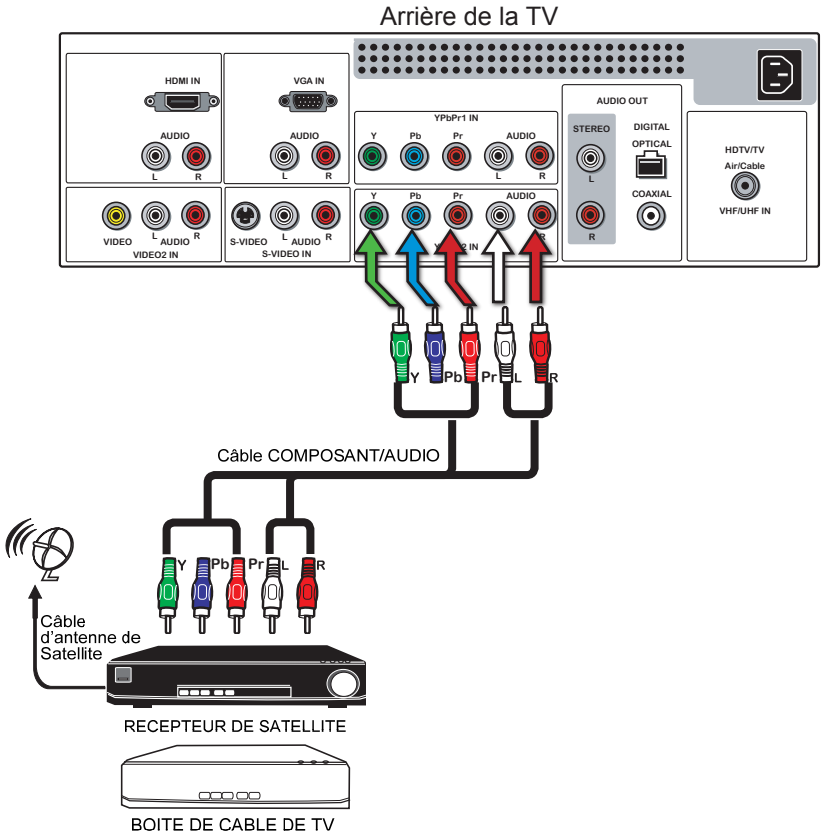

1. Employer un câble composant pour relier les crics de sortie composants du récepteur de satellite/de la Boîte de Câble de TV (YPbPr1) aux crics d'entrée composants de LCD TV.
   Employer un câble audio pour relier les crics audio composants du récepteur de satellite/de la Boîte de Câble de TV aux crics d'entrée audio de LCD TV.

2. Relier toutes les sources d'énergie au courant alternatif, avant de brancher la LCD TV ou tout autre équipement relié.

3. Appuyer sur la touche POWER sur la télécommande pour allumer la LCD TV.

4. Pour regarder des programmes par l'intermédiaire du récepteur de satellite ou de la Boîte de Câble de TV, appuyer sur la touche INPUT sur la télécommande pour choisir VIDEO4/VIDEO5.

Relier un Equipement d'AV avec un Connecteur de HDMI

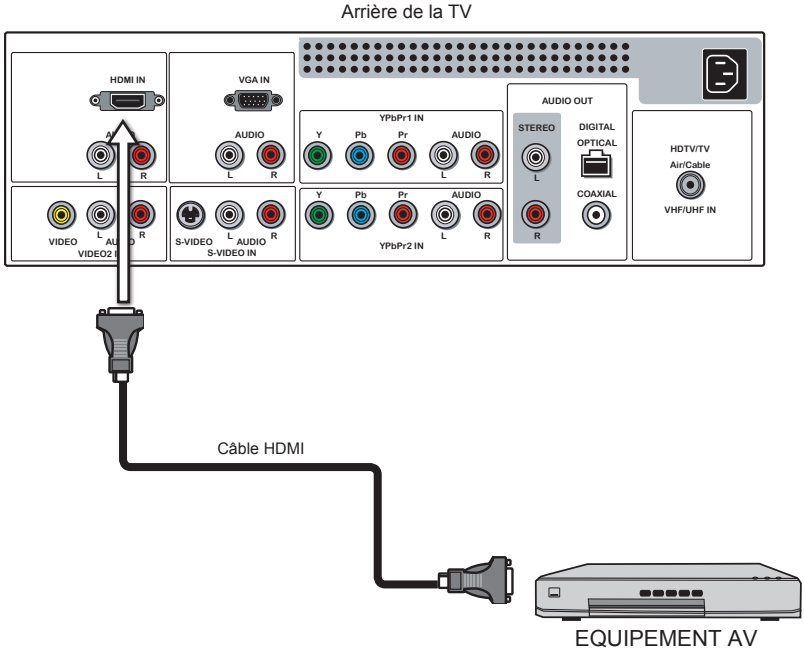

1. Employer un câble de HDMI pour relier le cric de sortie de HDMI de l'équipement d'AV aux crics d'entrée de HDMI de LCD TV.

2. Relier toutes les sources d'énergie au courant alternatif, avant de brancher la LCD TV ou tout autre équipement relié.

3. Appuyer sur la touche POWER sur la télécommande pour allumer la LCD TV.

4. Appuyer sur la touche INPUT sur la télécommande pour choisir VIDEO6.

Le connecteur de HDMI fournit les signaux vidéo et audio, il n'est pas nécessaire de relier le câble audio.

Relier un Equipement d'AV avec un Connecteur de DVI

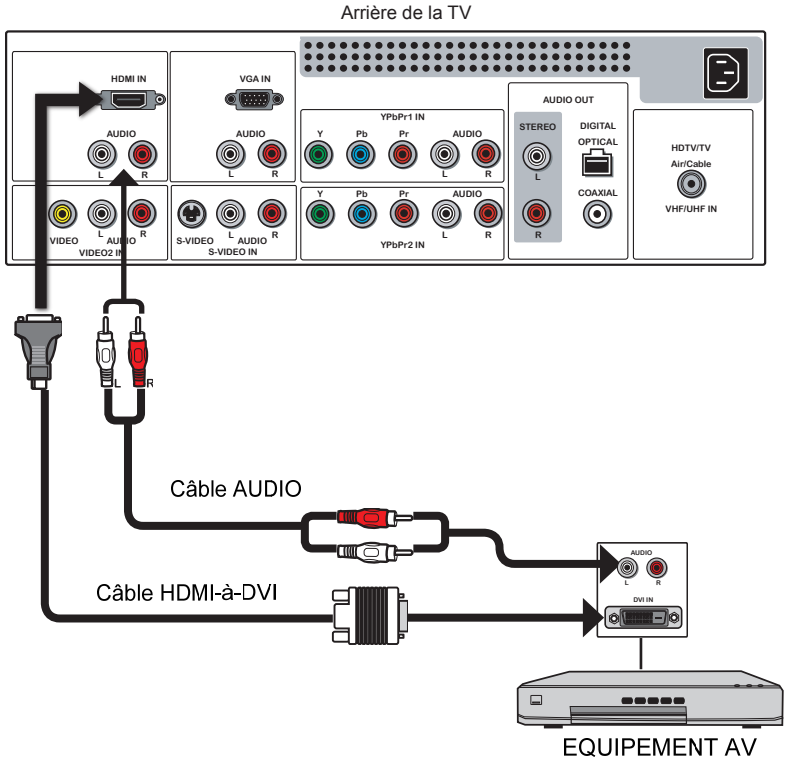

1. Employer un câble de HDMI-à-DVI pour relier le cric de sortie du DVI de l'équipement d'AV aux crics d'entrée de HDMI de LCD TV.
   Employer un câble audio pour relier les crics de sortie audio de l'équipement d'AV aux crics AUDIO de HDMI de LCD TV.

2. Relier toutes les sources d'énergie au courant alternatif, avant de brancher la LCD TV ou tout autre équipement relié.

3. Appuyer sur la touche POWER sur la télécommande pour allumer la LCD TV.

4. Appuyer sur la touche INPUT sur la télécommande pour choisir VIDEO6.

Si la LCD TV est reliée au connecteur de DVI de l'équipement d'AV, vous aurez besoin d'un câble de HDMI-à-DVI ou un adapteur de HDMI (non fourni) et un câble audio.

Relier un Ordinateur

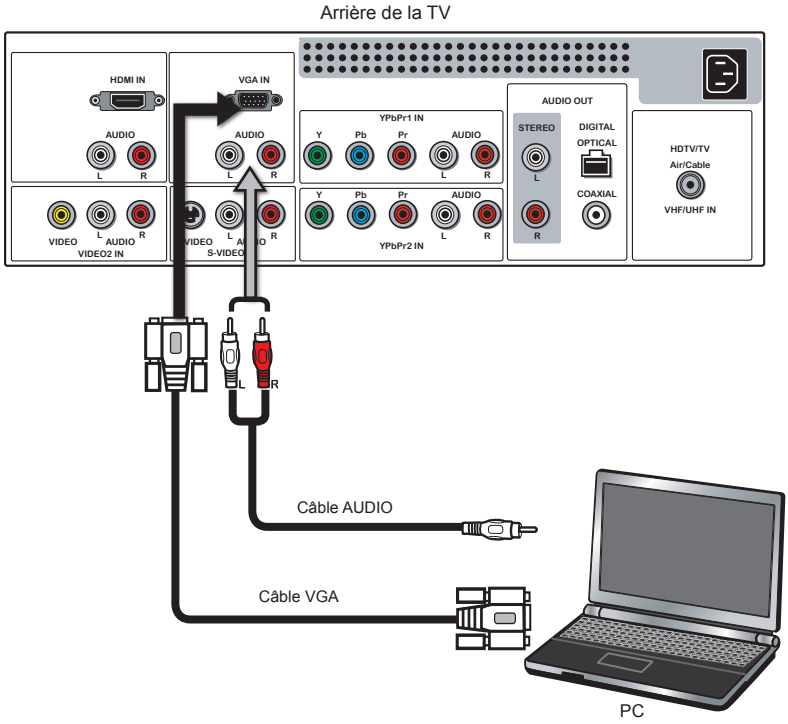

1. Employer un câble de D-SUB pour relier le cric de sortie de D-SUB de l'ordinateur au cric d'entrée de VGA de LCD TV. Employer un câble audio pour relier les crics de sortie audio de l'ordinateur auxquels de LCD TV.

2. Relier toutes les sources d'énergie au courant alternatif, avant de brancher la LCD TV ou tout autre équipement relié.

3. Appuyer sur la touche POWER sur la télécommande pour allumer la LCD TV.

4. Appuyer sur la touche INPUT sur la télécommande pour choisir COMPUTER.

Relier un Récepteur Audio ou un Système de Son de Dolby Digital 5.1

Pour une meilleure qualité de son, vous pouvez vouloir jouer le son de LCD TV par votre système stéréo.

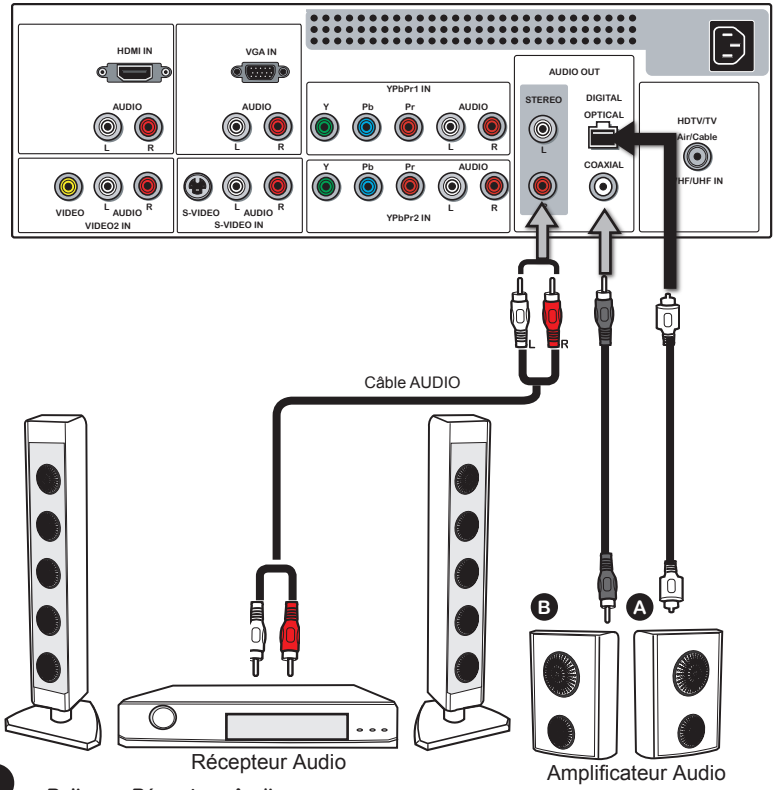

❶ **Relier au Récepteur Audio**
Employer un câble audio pour relier les crics d'entrée de LIGNE audio du récepteur audio aux crics de sortie AUDIO de LCD TV.

❷ **Relier au Système de Son de Dolby Digital 5.1**
METHODE A:
Employer un câble optiques pour relier les crics d'entrée OPTIQUE de l'amplificateur audio aux crics de sortie OPTIQUE de LCD TV.

METHODE B:
Employer un câble coaxial pour relier les crics d'entrée COAXIAL de l'amplificateur audio aux crics de sortie COAXIAL de LCD TV.

❸ Relier toutes les sources d'énergie au courant alternatif, avant de brancher la LCD TV ou tout autre équipement relié.

❹ Appuyer sur la touche POWER sur la télécommande pour allumer la LCD TV.

Chapitre 3
EMPLOYER LES CARACTERISTIQUES

Employer l'image-dans-image

La caractéristique de PIP/POP permet la vue simultanée de la vidéo de deux sources (TV, magnétoscope, DVD etc.). Seulement une source audio fonctionne à la fois ; l'utilisateur peut choisir quelle source audio à fonctionner.

❶ Appuyer sur la touche PIP une fois pour entrer le mode d'image-dans-image.

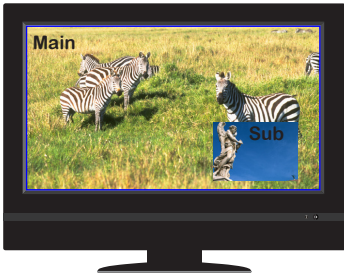

- Appuyer sur ◄ ► pour basculer la source audio entre la fenêtre principale et la fenêtre secondaire.
- Appuyer sur la touche OK pour changer la position de la fenêtre secondaire.

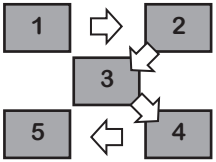

- Appuyer sur ◄ ► pour activer soit la fenêtre principale ou la fenêtre secondaire, puis appuyer sur la touche Input pour afficher la liste d'entrée:



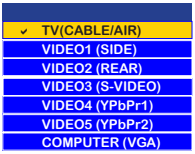

Appuyer sur ▲▼ pour changer la source d'entrée et appuyer sur la touche OK .

❷ Appuyer sur la touche PIP en core une fois pour regarder les images côté à côté.

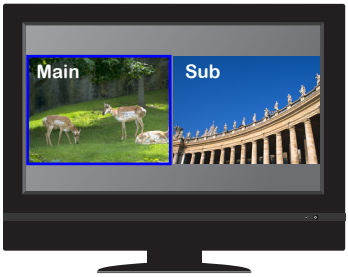

- Appuyer sur ◄ ► pour basculer la source audio entre la fenêtre principale et la fenêtre secondaire.
- Appuyer sur la touche SWAP pour changer d'image entre la fenêtre principale et la fenêtre secondaire.

- Appuyer sur ◄ ► pour activer soit la fenêtre principale ou la fenêtre secondaire, puis appuyer sur la touche Input pour afficher la liste d'entrée :



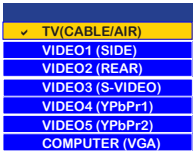

Appuyer sur ▲▼ pour changer la source d'entrée et appuyer sur la touche OK.

❸ Appuyer sur la touche PIP encore une fois pour quitter.

Vue d'Ecran Large

La fonction d'écran large permet la vue d'images 4 : 3 /16 : 9 en mode d'écran large, faisant un cycle par les réglages d'écran large suivants. Appuyer sur la touche P.SIZE à plusieurs reprises pour choisir le format d'écran que vous voulez.

1. **FULL**

Estira la imagen vertical y horizontalmente para mantener constante el tamaño de la imagen en el centro de la pantalla y estirar los lados.

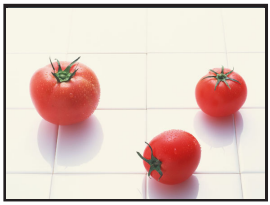

2. **ZOOM**

Estira la imagen vertical y horizontalmente para llenar la pantalla a una relación de aspecto de 1:2.35

3. **WIDE**

Estira la imagen vertical y horizontalmente para llenar la pantalla a una relación de aspecto de 1:1.85

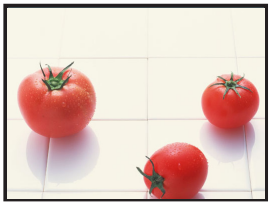

4. **NORMAL**

Muestra una relación de aspecto de 4:3

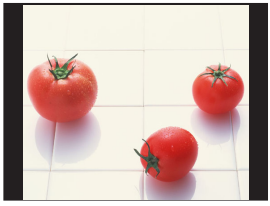

NORMAL n'est pas disponible quand vous regardez la source de 720p, 1080i, ou 1080p.

Employer le Guide de Programme

La caractéristique de Guide de Programme apporte toutes les sortes d'information à votre écran, telles que le titre de programme, la durée de programme, le temps restant, l'information de classement, la légende fermée, la disponibilité, etc.

❶ Avec la LCD TV reliée à une source de programmation de télévision, appuyer sur la touche TV sur la télécommande.

❷ Appuyer sur la touche GUIDE sur la télécommande, le Guide de Programme apparaîtra sur l'écran :

❸ Appuyer sur la touche ◄► pour choisir la chaîne.

❹ Appuyer sur la touche ▲▼ pour choisir le programme à partir d'une liste, le Guide de Programme fournit l'introduction au sujet du programme en cours affiché sur chaque chaîne. Les informations de programme du guide sont fournies par les radiodiffuseurs. Elles peuvent parfois comprendre seulement le numéro de la chaîne, sans titre de programme ou description.

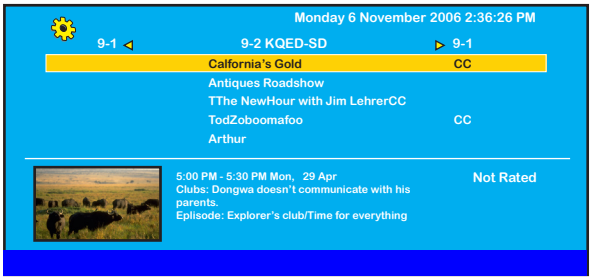

❺ Appuyer sur la touche GUIDE encore sur la télécommande pour sortir du guide de programme

Gérer le Menu

1. Appuyer sur la touche ⏻ pour allumer la LCD TV.

2. P Appuyer sur la touche MENU sur la télécommande, le menu sur-l'écran apparaîtra sur l'écran. Employer les touches◄►pour choisir votre option de menu principal.

MENU VIDEO

Vous permet de faire des ajustements à vos réglages d'image.

- Si la source de signal est TV/VIDEO/SVIDEO/ YPbPr/HDMI, le MENU VIDEO apparaît comme :

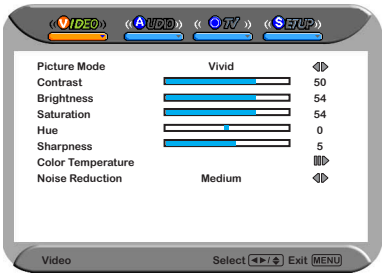

- Si la source de signal est VGA, le MENU VIDEO apparaît comme :

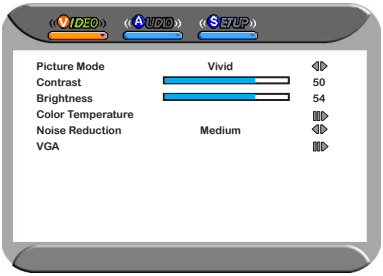

MENU AUDIO

Vous permet de personnaliser les options et les effets audio.

- Si la source de signal est VIDEO/SVIDEO/YPbPr/ HDMI/VGA, le MENU AUDIO apparaît comme :

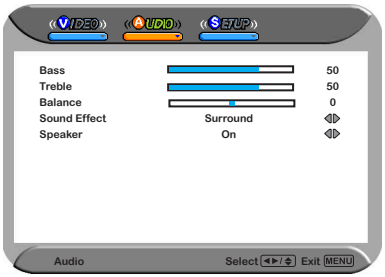

- Si la source de signal est TV, le MENU AUDIO apparaît comme :

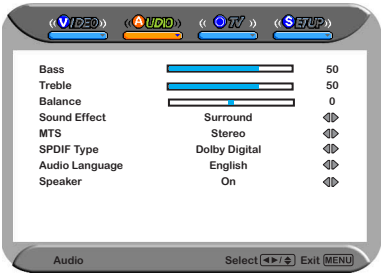

MENU TV

Vous permet de modifier et marquer des chaînes.

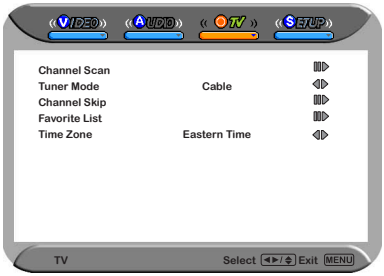

MENU D'INSTALLATION

Vous permet de régler une variété de caractéristiques : Langue, Légende Fermée, Remise, contrôle Parental, temporisateur de sommeil.

- Si la source de signal est TV, le MENU d'INSTALLATION apparaît comme :

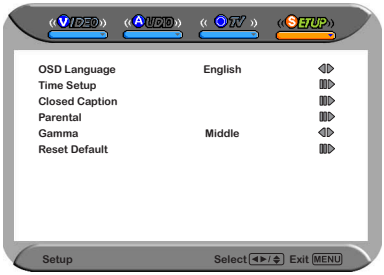

- Si la source de signal est VGA, le MENU d'INSTALLATION apparaît comme :

- Si la source de signal est VIDEO/SVIDEO/YPbPr/ HDMI, le MENU d'INSTALLATION apparaît comme :

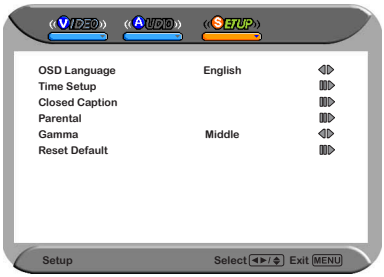

❸ Employer les touches ▲▼ pour souligner l'option du sous-menu, et appuyer sur la touche OK. Quand en mode d'ajustement, employer les touches pour changer la valeur de l'article.

❹ Appuyer sur la touche EXIT pour sortir du menu.

Personnaliser les Réglages VIDEO

❶ Appuyer sur la touche ⏻ pour allumer la LCD TV.

❷ Appuyer sur la touche MENU sur la télécommande pour afficher le menu principal, et employer les touches◄►pour choisir VIDEO.

❸ Employer les touches ▲▼ pour souligner une option VIDEO individuelle, employer les touches◄►pour changer le réglage, et appuyer sur la touche MENU pour sortir du menu

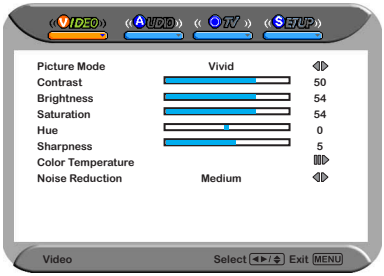

or

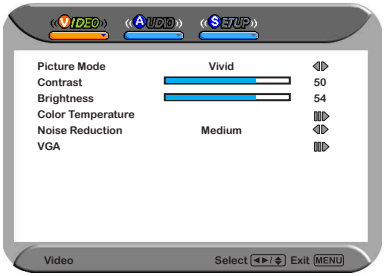

❹ Le menu VIDEO comprend les options suivantes :

Mode d'Image	Circule parmi des types: Vif/Bien-Clair/Cinéma/Sport/Utilisateur
Contraste	Contrôle la différence entre les régions les plus lumineuses et les plus foncées de l'image
Luminosité	Contrôle l'éclat global de l'image
Saturation	Contrôle l'intensité de couleur
Nuance	Contrôle la différence entre les régions vertes et rouges de l'image
Netteté	Augmenter ce réglage pour voir les bords croquants dans l'image ; le diminuer pour les bords mous

Température de Couleur

Ajuste des composants de couleur indépendamment pour réaliser un effet chaud ou

- **Frais:** IFrais/Naturel/Chaud/Utilisateur
- Naturel : Augmente la teinte naturelle
- **Chaud :** Augmente la teinte rouge
- **Utilisateur :** Permet à l'utilisateur d'ajuster les niveaux composants de couleur rouge, verte et bleue indépendamment.

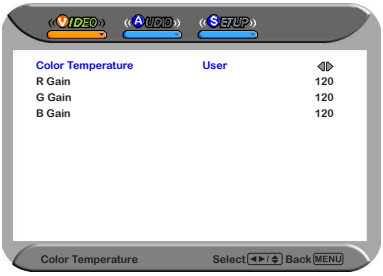

Réduction de Bruit

Choisir pour réduire le niveau de bruit de l'équipement relié : Désactivé/Bas/Fort/Moyen.

VGA

Appuyer sur la touche OK pour saisir le réglage de VGA :

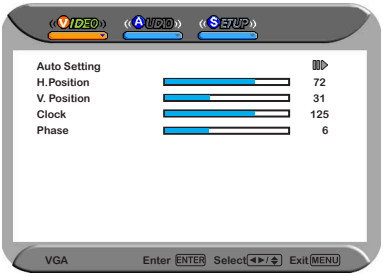

- **Réglage Auto** Appuyer sur la touche OK pour ajuster automatiquement les réglages d'affichage pour optimiser la performance basée sur le mode de VGA
- **H. Position** Ajuste la position de l'image à gauche et à droite dans la fenêtre
- **V. Position** Ajuste la position de l'image en haut et en bas dans la fenêtre
- **Horloge** Contrôle la largeur de l'image basée sur le mode de VGA
- **Phase** Contrôle la phase de signal, qui peut améliorer la clarté de foyer et la stabilité d'image basées sur le mode de VGA

Personnaliser les Réglages AUDIO

1. Appuyer sur la touche ⏻ pour allumer la LCD TV.

2. Appuyer sur la touche MENU sur la télécommande pour afficher le menu principal, et employer les touches ◄► pour choisir AUDIO.

3. U Employer les touches ▲▼ pour souligner une option AUDIO individuelle, employer les touches◄►pour changer le réglage, et appuyer sur la touche MENU pour sortir du menu

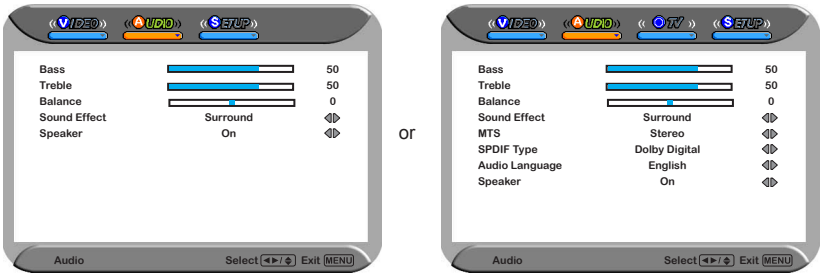

4. Le menu AUDIO comprend les options suivantes :

Basse	Contrôle l'intensité relative des sons de ton-inférieur
Aigu	Contrôle l'intensité relative des sons de ton-élevé
Equilibre	Ajuste le volume relatif des haut-parleurs dans un système multiple de haut-parleur
Effet du Son	Permet le choix d'une technique audio-perfectionnement parmi les options suivantes : Entourage/Live/Danse/Techno/Classique/Doux/ Rock/POP/Désactivé
MTS	Vous permet d'écouter le son stéréo de haute-fidélité tout en regardant la TV ▪ **Stéréo** Employer les voies audio séparées pour les haut-parleurs gauches et droites, si disponible ▪ **SAP** Vous pouvez apprécier un deuxième programme audio des haut-parleurs tout en regardant une scène dans le programme original ▪ **Mono** Permet la sortie mono (utile quand le stéréo est bruyant ou contradictoire)

Type SPDIF	Permet de choisir le format du son numérique : PCM/DESACTIVE/Dolby Digital ▪ **PCM** Le système audio externe est relié à la sortie AUDIO(L/R) de LCD TV ▪ **Dolby Digital** Le système audio externe est relié à la sortie AUDIO DIGITAL (OPTIQUE ou COAXIAL) de LCD TV ▪ **DESACTIVE** Choisir DESACTIVE pour arrêter le système audio externe
Langue Audio	Permet de choisir la langue audio : Anglais/Espagnol/Français.

Personnaliser les Réglages de TV

❶ Appuyer sur la touche ⏻ pour allumer la LCD TV.

❷ Appuyer sur la touche MENU sur la télécommande pour afficher le menu principal, et employer les touches ◄► pour choisir la TV.

❸ Employer les touches ▲▼ pour souligner une option individuelle de TV, employer les touches ◄► pour changer le réglage, et appuyer sur la touche MENU pour sortir du menu.

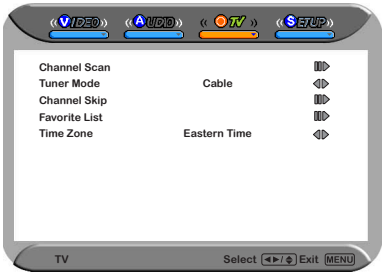

❹ Le menu de TV comprend les options suivantes :

Balayage de Chaine	Appuyer sur la touche OK, le balayage de Chaîne crée automatiquement une liste de chaînes recevables.
Mode de Tuner	Permet le choix entre le câble de CATV et les sources de signal d'antenne : ▪ **AIR** Choisir ce réglage si vous recevez des chaînes de TV avec une antenne (aérienne) ▪ **Câble** Choisir ce réglage si vous recevez des chaînes de TV avec un CATV (câble de la TV)
Saut de Chaîne	Permet l'ajout/la suppression des chaînes sur la liste de chaîne. ❶ Appuyer sur la touche OK pour afficher le menu de saut de Chaîne :

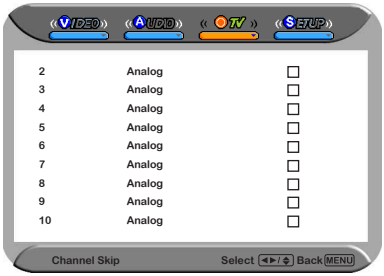

❷ Appuyer sur la touche ▼ pour choisir la chaîne désirée, et appuyer sur la touche OK à plusieurs reprises pour choisir Afficher (☑) ou Cacher(☐)

Liste Préférée

❶ Choisir la liste préférée à partir de l'option de TV et appuyer sur la touche OK. Le menu de la liste préférée apparaît :

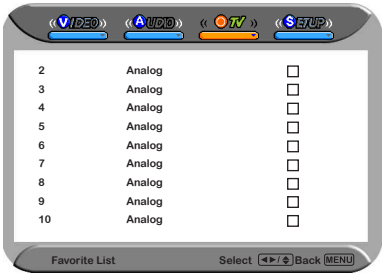

❷ Appuyer sur la touche ▼ pour choisir la chaine désirée, et appuyer sur la touche OK à plusieurs reprises pour choisir Afficher (☑) ou Cacher(☐)

Zone de Temps

Permet le choix des systèmes régionaux de TV des Etats-Unis : Temps Oriental/Indiana/Temps Central/Temps de Montagne/ Arizona/Temps Pacifique/Alaska/Hawaï

Personnaliser les Réglages d'INSTALLATION

❶ Appuyer sur la touche ⏻ pour allumer la LCD TV.

❷ Appuyer sur la touche MENU sur la télécommande pour afficher le menu principal, et employer les touches ◄► pour choisir l'INSTALLATION.

❸ UEmployer les touches ▲▼ pour souligner une option individuelle d'INSTALLATION, employer les touches◄►pour changer le réglage, et appuyer sur la touche MENU pour sortir du menu.

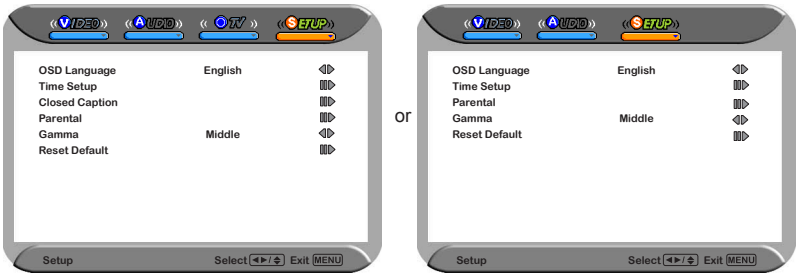

❹ Le menu d'INSTALLATION comprend les options suivantes :

Langue d'OSD Choisir pour afficher tous les menus de sur-l'écran dans votre langue aux choix : Anglais/Français/Espagnol

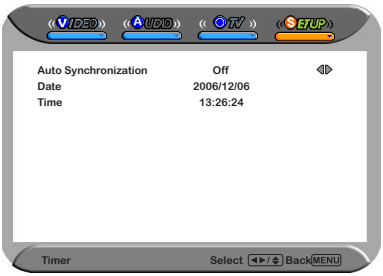

Réglage du Temps Permet de régler le temps actuel.

- **ACTIVE** :Choisir pour afficher le temps actuel du système
- **DESACTIVE** :Choisir pour régler le tems actuel.
  ❶ Appuyer sur les touches ▲▼ pour choisir la Date ou le Temps.
  ❷ Appuyer sur les touches ◄► pour déplacer chaque réglage, et employer les touches 0-9 pour régler le temps actuel.

Légende Fermée

Permet de choisir parmi des modes de légende fermée analogue ou numérique et appuyer sur la touche OK. La liste de légende fermée apparaît :

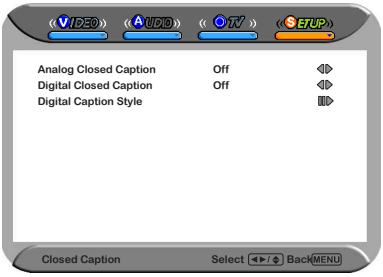

❶ Légende Fermée Analogue

Appuyer sur les touches ◄►pour choisir les options de légende fermée analogue de base :

- **CC1↑ /CC2↑ /CC3↑ /CC4↑ :**
  Afficher une version imprimée du dialogue et les effets du son du programme regardé
- **T1↑/T2↑:**
  Afficher l'information de station présentée en employant le demi-écran ou l'écran entier
- **T3↑/T4↑:**
  ervices prolongés des données. Par exemple : Nom de réseau, nom de programme, longueur de programme, etc.

❷ Légende Fermée Numérique

Appuyer sur les touches◄►pour choisir les options de légende fermée numérique : Service1/Service2/Service3/Service4/Service5/Service6/ DESACTIVE

Note: Le réglage ici sera appliqué à chaque chaîne de DTV

❸ Style de Légende

Appuyer sur la touche OK pour personnaliser les réglages pour l'option de légende fermée numérique:

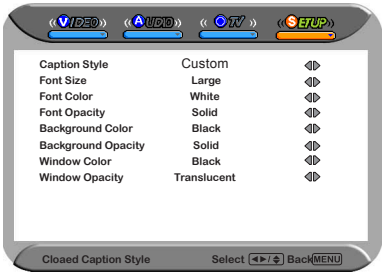

Parental :

La Surveillance Parentale peut être réglé dans la TV pour bloquer la Chaîne, la Source Vidéo et pour changer le mot de passe.

❶ Employer la touche ▼ pour choisir Parental, et appuyer sur OK pour afficher le menu Parental

❷ Employer la fonction de Blocage de programme, vous devez saisir un mot de passe à quatre chiffres. Le mot de passe d'usine est 0000

❸ La liste Parentale apparaît :

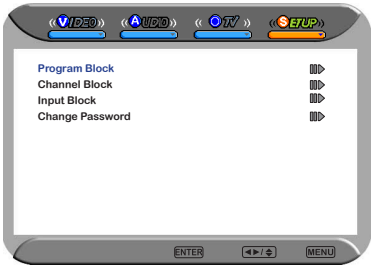

- **Blocage de programme**
  Permet de régler des options de Verrouillage de Classement de TV et de MPAA (se référer à «Utilisation de Réglage de Verrouillage de Programme»).

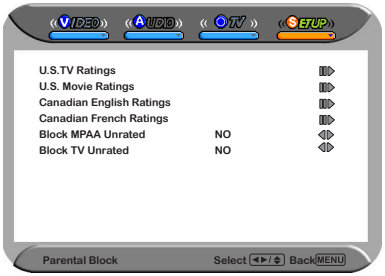

- **Verroulliage de Chaîne:**Permet de bloquer les chaînes numériques

  ❶ Press the ▲▼ buttons to select the channel.

  ❷ Appuyer sur la touche OK à plusieurs reprises pour choisir VERROUILLER ou DEVERROUILLER.

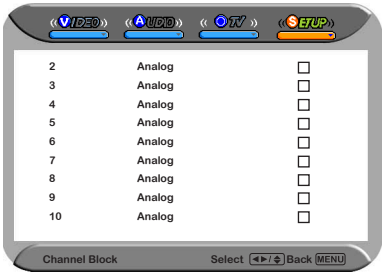

- **Verrouillage d'Entrée :**Choisir pour bloquer un signal de source d'Entrée

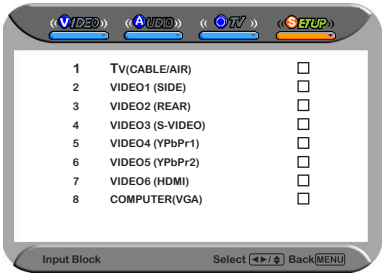

❶ Appuyer sur les touches V pour choisir la source d'entrée.

❷ Appuyer sur la touche OK à plusieurs reprises pour choisir VERROUILLER ou DEVERROUILLER.

- **Changer le Mot de Passe :**Choisir pour changer votre mot de passe.

Gamma	Permet l'ajustement de la correction gamma de l'affichage, qui régle subtilement les ratios de luminosité et rouge/vert/bleus : Brillant/ Milieu/Obscurité
Défaut d'Usine :	Appuyer sur la touche OK pour restaurer les réglages d'usine

Employer les réglages de Blocage de Programme

❶ P Appuyer sur la touche MENU sur la télécommande pour afficher le menu principal, et employer les touches◄►pour choisir l'INSTALLATION.

❷ Employer les touches ▼ pour souligner Parental, et appuyer sur la touche OK.

❸ Employer la fonction Parentale, vous devez saisir un mot de passe à quatre chiffres.
Le mot de passe d'usine est 0000.

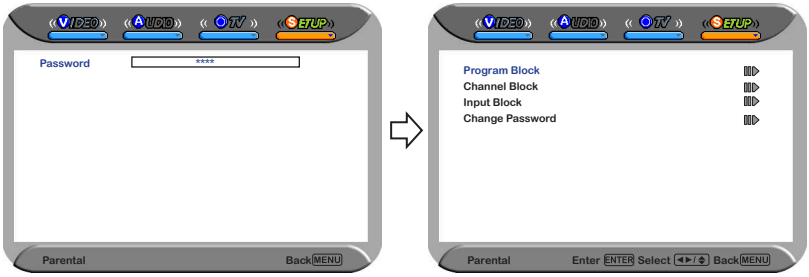

❹ Employer la touche ▼ pour choisir le Blocage de Programme, et appuyer sur OK pour afficher le menu de Blocage de Programme.

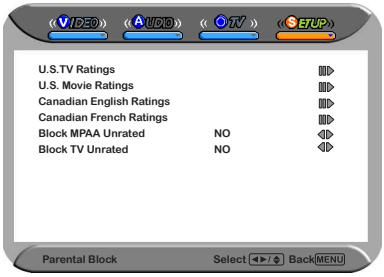

❺ Le menu de blocage Parental comprend les options suivantes:

Classement de TV des Etats-Unis	Choisir pour activer le classement de programmes de TV
Classement de Film des Etats-Unis	Choisir pour activer le classement de programmes de MPAA
Classement Anglais du Canada	Choisir pour activer le classement de programmes anglais du Canada.
Classement Français du Canada	SChoisir pour activer le classement de programmes français du Canada.
Bloquer MPAA non-classé	▪ UI: Bloquer tous les films qui sont émis sans classement de TV. ▪ NON: Permet tous les films qui sont émis sans classement de MPAA
Block TV Unrated	▪ OUI: Bloquer tous les films qui sont émis sans classement de TV. ▪ NON: Permet tous les films qui sont émis sans classement de TV

Classement de TV des Etats-Unis

Le classement de TV des Etats-Unis a 2 méthodes de classement : Classement de Contenu-Basé et Classement de Age-Basé.
Le classement de TV des Etats-Unis comprend les options suivantes :

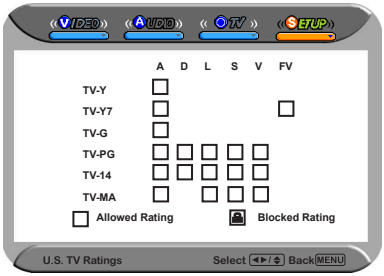

AGE-BASE

DESCRIPTION DE CLASSEMENT	
TV-Y	Tous les enfants
TV-Y7	Dirigé vers les enfants de 7 ans et plus
TV-G	Audience Générale
TV-PG	Guide Parental Recommendé
TV-14	Attention entrême des parents
TV-MA	Audience mature seulement

CONTENU-BASE

DESCRIPTION DE CLASSEMENT	
FV	Violence de fantaisie
D	Dialogue suggestif
L	Langue forte
S	Situations sexuelles
V	Violence
ALL	TOUT Tous contenus sont bloqués

		CONTENU-BASE				
		FV	**D**	**L**	**S**	**V**
AGE-BASE	**TV-Y**					
	TV-Y7	✔				
	TV-G					
	TV-PG		✔	✔	✔	✔
	TV-14		✔	✔	✔	✔
	TV-MA			✔	✔	✔

✔ : Pour bloquer des programmes par le contenu et l'âge.

Employer les touches ◄ ► ▲▼ pour choisir le classement que vous voulez et appuyez sur la touche OK à plusieurs reprises pour choisir VERROUILLER 🔒 ou DEVERROUILLER ☐ .

Classement Anglais du Canada

Le Classement Anglais du Canada comprend les options suivantes :

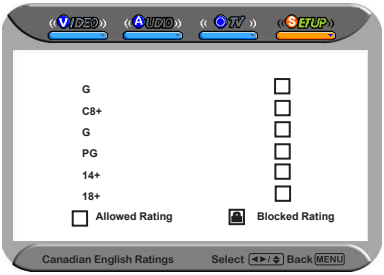

DESCRIPTION DE CLASSEMENT	
G	Tous les enfants
C8+	Enfants de 8 ans et plus
G	Programme Général
PG	Guide Parental
14+	Viewers 14 and older
18+	Programme d'Adulte

Employer les touches ◄ ► ▲▼ pour choisir le classement que vous voulez et appuyez sur la touche OK à plusieurs reprises pour choisir VERROUILLER ou DEVERROUILLER .

Classement Français du Canada

Le Classement Français du Canada comprend les options suivantes:

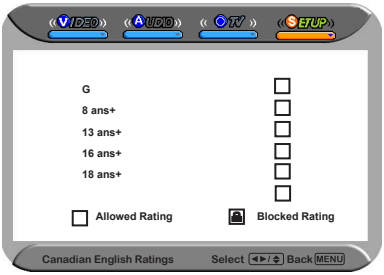

DESCRIPTION DE CLASSEMENT	
G	Programme Général
8 ans+	Non recommandé pour les enfants moins de 8 ans
13 ans+	Non recommandé pour les enfants moins de 13 ans
16 ans+	Non recommandé pour les enfants moins de 16 ans
18 ans+	Programme reserve à l'adulte

Employer les touches ◄ ► ▲▼ pour choisir le classement que vous voulez et appuyez sur la touche OK à plusieurs reprises pour choisir VERROUILLER ou DEVERROUILLER .

Classement de Film des Etats-Unis

Le Classement de Film des Etats-Unis est employés pour des films originaux évalués par l'association de film cinématographique de l'Amérique (MPAA) comme émis sur le câble TV et non édités pour la télévision.
Le Classement de Film des Etats-Unis comprend les options suivantes:

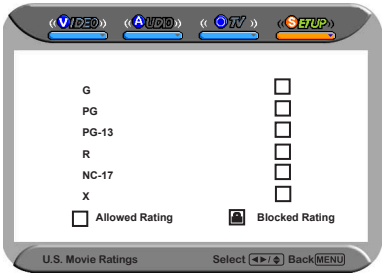

DESCRIPTION DE CLASSEMENT

G	Audience Générale. Le film est approprié pour tous les âges
PG	Guide Parental Recommendé. Peut contenir le materiel inapproprié pour les téléspectateurs jeunes.
PG-13	Contenu peut-être inapproprié pour les téléspectateurs moins de 13 ans
R	Restricted. Contains adult content, no one under 17 admitted withoutparents
NC-17	Personne moins de 17 ans non autorisée
X	Personne moins de 17 ans non autorisée

Employer les touches ◄ ► ▲ ▼ pour choisir le classement que vous voulez et appuyez sur la touche OK à plusieurs reprises pour choisir VERROUILLER ou DEVERROUILLER .

SPECIFICATIONS

MODELE		LVQ-42EF1A	LVQ-46EF1A
Panneau LCD	Taille de Panneau	42” TFT LCD	46” TFT LCD
	Luminosité	500	500
	Ratio de Contraste	1200:1	1200:1
Résolution Max.		1366x768	1366x768
Connecteur d’Entrée	VIDEO/AUDIO(L/R)	2	2
	S-VIDEO/AUDIO(L/R)	1	1
	YPbPr/AUDIO(L/R)	2	2
	VGA/AUDIO(L/R)	1	1
	HDMI/AUDIO(L/R)	1	2/1
Connecteur de Sortie	SORTIE AUDIO (L/R)	1	1
	OPTIQUE/COAXIAL	1	1
	ECOUTEUR	1	1
Source d’Energie		AC100~240V, 50/60HZ, 4.0A	AC100~240V, 50/60HZ, 4.0A
Consommation d’Energie		300 W, en veille < 5 W	300 W, en veille < 5 W
Dimension		41.4 w x 31.0 h x 10.4 d pouce	45.0 w x 32.0 h x 11.3 d pouce
POIDS		63.0 lbs	65.0 lbs

MODE D'AFFICHAGE

La résolution d'écran a été optimisée pendant la fabrication pour les modes d'affichage énumérés ci-dessous. Si le signal du système correspond au mode de signal standard, l'écran est automatiquement ajusté. Si le signal du système ne correspond pas au mode de signal standard, ajustez la résolution d'écran en se référant à votre guide d'utilisateur de carte vidéo autrement il y a peut-être aucune vidéo.

Signal Vidéo : (VGA Standard)

Résolution (Do t X Ligne)	Fréquence Verticale (Hz)	Fréquence Horizontale (kHz)
640 x 350	85	37.9
640 x 400	85	37.9
720 x 400	85	37.9
640 x 480	60	31.5
	72	37.9
	75	37.5
	85	43.3
800 x 600	56	35.1
	60	37.9
	72	48.1
	75	46.9
	85	53.7
1024 x 768	60	48.4
	70	56.5
	75	60.0
	85	68.7
1152 x 864	75	67.5
1280 x 960	60	60.0
1280 x 1024	60	64.0
1366 x 768	60	47.7